# かんたんマニュアル



W62SH



目次/準備

通話

テレビ電話

文字入力

アドレス帳/ペア機能

メール

カメラ

**EZweb** 

EZニュースフラッシュ/au one ガジェット

EZナビ

テレビ

その他機能

困ったときは/ 遠隔ロック

English(英語)/ 中文(中国語)

索引

# ~ごあいさつ •••

このたびは、W62SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、W62SH『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただ き、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切 に保管してください。

W62SH『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップ もしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### W62SHのマニュアル-

W62SHには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

#### 基本的な使いかたを知りたい場合



各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



このW62SH『かんたんマニュアル』 をお読みください。

付属のW62SH『取扱説明書』 をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 〈アクセス方法〉

■ au one トップ auお客さまサポート 調べるトオンラインマニュアル



バーコード(QRコード)を 読み取ってauオンライン マニュアルにアクセス

#### ▼簡易英語版/簡易中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual 簡易英語版/中国語版は本書の88~91ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 88 to 91 in this manual.

#### ▼安全上のご注意

W62SHをご利用になる前に、付属のW62SH『取扱説明書』に書かれた「安全上のご 注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

#### ▼「故障かな?」と思ったら

まずは下記のauのホームページ、お客さまサポート「闲ったときは/故障診断」で症 状をご確認ください。

■ au one トップ auお客さまサポート 調べる オンラインマ W62SHから \_\_\_ アル ▶ 故障診断Q&A パソコンから http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

**お知らせ** ●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、 一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

## マナーについて

## マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

#### ▼使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁 止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止 されています。電源をお切りください。



#### 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、 発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲 の迷惑にならないように電源を切るか、マ ナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使 いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、 迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからに しましょう。
- 携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで情 報の記録を行うことはやめましょう。

## ▼携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与え る恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近 に心臓ペースメーカーを装着している方が いる可能性があります。携帯電話の電源を 切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持 ち込み禁止と定めている場所では、その指 示に従いましょう。





# - 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

#### ▼メール

他の携帯電話やパソコンにメール が送れます。



**電P.50** 

#### ▼テレビ

「テレビ (ワンセグ)」の視聴や録 画ができます。



#### ▼カメラ

フォトやムービーを撮影/録画できます。



#### **▼EZweb**

着うた<sup>®</sup>/着うたフル<sup>®</sup>、壁紙など をダウンロードできます。



▼EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「災害時ナビ」、「安心ナビ」 機能搭載で、様々な位置情報を確認できます。



#### ▼テレビ電話

テレビ電話対応の電話同士で、相手の映像を見ながら電話をすることができます。



•この携帯電話でその他にできることについては、P.83を参照してください。

## マナーモード&簡易留守メモ

#### **▼**マナーモード

周りの迷惑にならないように、着 信音などを鳴らさないようにする ことができます。



電話に出られないときに応答メッ セージを流して、相手の伝言を録 音できます。



▼簡易留守メモ

**愛P.29** 

## 電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源 を入れておきます。

電源を入れるには、□を1秒以上長 く押してください。



**喧P.14** 

#### ▼「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい 場所があります。




**@P.14** 

「**Y**」」が電波の状態を表します。

#### ▼「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと正しくお使いにな れないことがあります。

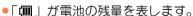



**@P.14** 

携帯電話の基本

## ■運転中の携帯電話の使用は禁止されています

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



★メールを見たり画面を注視する



×手に持って通話する

## 運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

#### ▼ドライブモード

ドライブモードに設定すると、「ただいま移動中です…」と応答メッセージ を流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。



## 迷惑メールとワン切りに注意!

▼迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否することができます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには 主に以下の機能があります。

- ●「未承諾広告※」と表示されたメールを受信 しない
- 特定のメールを受信しない
- なりすましメールを受信しない



▼知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。



3秒以内の着信の場合は、着信履歴に「園」 が表示されます。心当たりのない電話番号 へおかけになる際は、十分ご注意ください。



## 災害用伝言板サービス

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

#### 安否情報 の登録

- •大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」から被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ●安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害 用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。
- ●EZwebやインターネット<sup>※</sup>から確認したい相手の電話番号を入力 し安否情報を確認することができます。

※ 他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/で確認できます。

#### 安否情報 の確認

災害用伝言板

伝言板トップ

〜サービス提供中〜 安否情報の登録・確認が できます。

安否お知らせメール設定 サービス概要 ご利用地域情報 お問合せ 災害対策への取り組み

災害関連情報 English

#### アクセス方法

図 ▶ ②で「au one トップ」選択 ▶ ■ ▶③で「災害用伝言板」選択 ▶ ■

http://dengon.ezweb.ne.jp/

#### お知らせ


- 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を 超えると古いものから順に上書きされます。
- ② ▶ ①で「au one トップ」選択 ▶ ▶ ②で「auお客さまサポート」選択 ▶ ▶ ②で「災害用伝言板(デモ版)」選択 ▶ にて常時デモを行っています。
- ●「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



## 操作説明について

本書では断りのない限り、オープンポジションでの操作を中心に説明しています。また、イラスト、画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

本書では、それぞれのキーを次のように表記して説明しています。

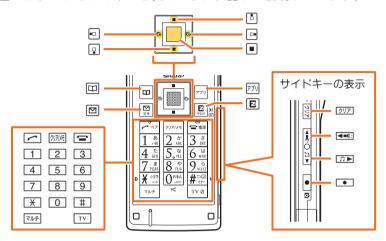

#### ごあいさつ

マナーについて	
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電話の基本	
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	
電源・電波・電池の確認を!	
運転中の携帯電話の使用は禁止されています	
運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう	
迷惑メールとワン切りに注意!	
災害用伝言板サービス	
操作説明について	7
目次	
目次	8
準備	
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	
電源を入れる	14
ご利用いただく各種暗証番号について	
キー操作について	
ビューアポジションと自分撮りポジション	
表示の見かた	
メインメニューの見かた Eメール/EZwebの初期設定をする	
E メール/ EZWebの初期設定をする	
ロガの电話番号/EXールアトレスを見るEメールアドレスを変更する	
通話	
	20
電話をかける 電話を受ける	
相手の声の大きさを変える	
ヤン切り対策	
電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴)	
マナーモードにする	
簡易留守メモを設定する	
着信音の種類や大きさを変える	
テレビ電話	
テレビ電話をかける	34
テレビ電話を受ける	
相手に送る映像を変更する	
テレビ電話を保留にする	

E	次	

入力モードを切り替える	36
ひらがなを入力する	36
漢字を入力する	38
Eメールアドレスを入力する	
絵文字を入力する	41
アドレス帳	
アドレス帳に登録する	42
アドレス帳を利用して電話をかける	47
ペア機能	
ペア相手として登録する	48
ペア相手に連絡する	49
メール	
Eメールを利用する	50
Cメールを利用する	
カメラ	
カメラをお使いになる前に	62
フォトを撮影する	
撮影したフォトを見る	
撮影したフォトをEメールに添付する	67
EZweb	
EZweb(CDL) Z	68
よく見るサイトを登録する (お気に入り)	70
利用料金を確認する	
着うた®/着うたフル®をダウンロードする	73
EZニュースフラッシュ/au one ガジェット	
EZニュースフラッシュを設定する	
EZナビ	
ニーレ	
au Media Tunerの初期設定をする	
テレビ (ワンセグ) を視聴する	
au Media Tunerを終了する	
その他機能	83
困ったときは	84
遠隔ロック	85
W62SHを紛失してしまったときのために	85
English Simple Manual (簡易英語版)	
中文简易说明书(簡易中国語版)	90
索引	96


文字入力




▼ 本体



シャープ丸型イヤホン ジャック変換アダプタ (試供品)

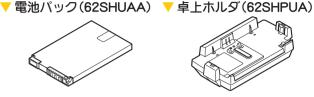

▼ USBケーブル(試供品)

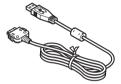

▼ ソニー製ステレオイヤホン ▼ CD-ROM (MDR-E0921)(試供品)



- ▼ 保証書
- ▼ご使用上のご注意
- ▼ グローバルパスポート 端末レンタルサービス ご利用ガイド
- ▼ かんたんマニュアル



- ▼LISMOインストール ガイド
- ▼ おサイフケータイ<sup>®</sup> 使いこなしガイド
- ▼ コンテンツ訴求チラシ
- ▼ 取扱説明書





#### お知らせ


Ш

5. KL


0 2056

- ACアダプタは同梱されていません。共通ACアダプタ01/02をお買い求めくだ さい。
- 本文中は「microSD™メモリカード(市販品)」を「microSDカード」と記 載しています。
- microSDカードは同梱されていません。

## 各部の名称

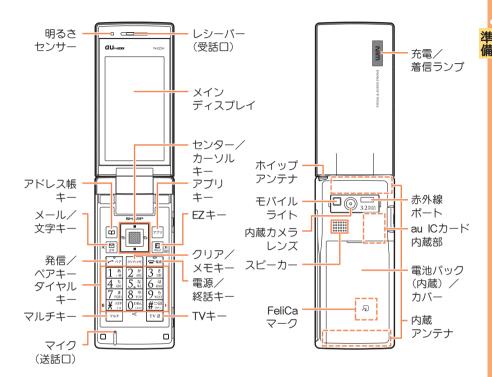




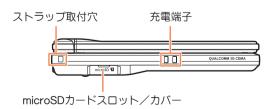

## 充電のしかた

- お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは充電してください。
- ACアダプタは同梱されていません。共通ACアダプタ01/02をお買い求め ください。

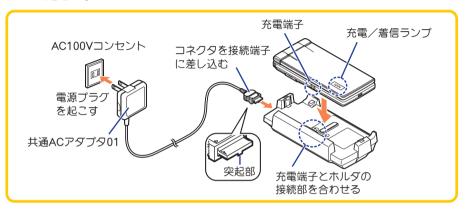

- → 共通ACアダプタ01/02 (別売)のコネクタの突起部を下 にして、卓上ホルダの接続端子に差し込む。
- 電池パックを取り付けたW62SHを、卓上ホルダに取り付ける。
  - 充電が始まると、充電/着信ランプが赤く点灯します。
  - 充電時間は約120分(共通ACアダプタ01/02使用時)です。

#### こんなとき 充電が終わると

充電/着信ランプが消灯します。


卓上ホルダからW62SHを取り外し、AC100Vコンセントから電源プラグを抜いてください。

#### お知らせ

- 指定以外の充電用アダプタは使用しないでください。次の共通アダプタをご使用ください。(故障の原因となりますので、指定以外のアダプタでは充電しないでください。)
  - 共通ACアダプタ01 (0202PQA) 共通ACアダプタ02 (0203PQA)
  - 共通DCアダプタ01 (0201PEA)
- 共通ACアダプタ01/02(別売)を直接W62SHに接続して充電することもできます。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

## ▽卓上ホルダの立てかた

卓上ホルダを立てて、充電しながらテレビ(ワンセグ)を見ることができます。

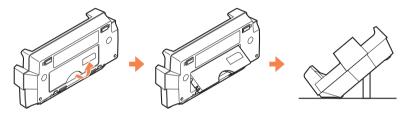

- 🚹 卓上ホルダ裏のスタンドを開く。
- 🕖 斜めにして立てた状態で置く。

# 準備

## 電源を入れる

🚹 🖃 を1秒以上長く押す。

しばらくすると、「待受画面」が表示されます。





#### ●電波状態の見かた

Yıl	٣ı	₩.	Y	圏外
強	ф	弱	微弱	圏外

●電池残量の見かた

<b>(III</b>				<b>+</b> (
十分	少ない	充電必要	残量なし	充電中(点滅)

② 電源を切るときは、待受画面で ② を1秒以上長く押す。



お知らせ

# 準備

## ご利用いただく各種暗証番号について

W62SHのご利用にあたっては、各種暗証番号が必要です。

• 設定された各種暗証番号は、各種操作・ご契約時に必要となりますので、 お忘れにならないようにご注意ください。

## ▼暗証番号

	■お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
使用例	図auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会、申込・変更をする場合
	<b>閨</b> Eメール設定の「 <b>その他の設定</b> 」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

## ▼ロックNo.

使用例	W62SH本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234(4~8桁)


## **VEZパスワード**

使用例	EZweb有料コンテンツの契約/解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

## ▼プレミアムEZパスワード

使用例	■「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約/解除を する場合
	☑「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

## キー操作について

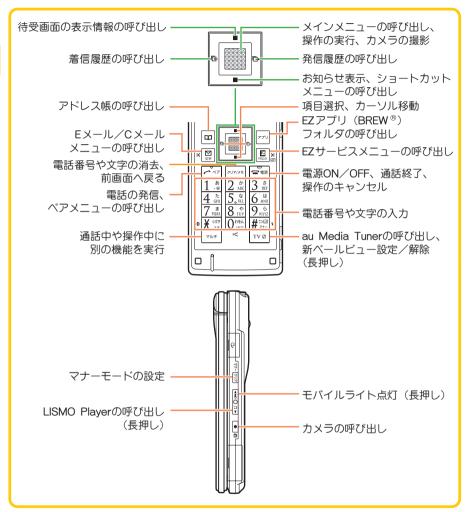

- お知らせ 操作がわからなくなったときや間違えたときは、MMME を押すと前の画面に戻 ります。また 2を1秒以上長く押すと待受画面に戻ります。
  - 使用中の機能によっては、マルチを押すと、その機能を中断して他の機能を起 動することができます。詳しくは、W62SH取扱説明書「マルチプレイウィン ドウについて」を参照してください。
  - その他のキー操作については、W62SH取扱説明書を参照してください。

## ビューアポジションと自分撮りポジション

W62SHでは、本体を開いた状態(オープンポジション)以外にビューアポジションや自分撮りポジションに切り替えてもご利用いただけます。

─ ディスプレイを開く。







#### **▽**ビューアポジション


🕜 そのままディスプレイを閉じる。



ビューアポジション

## ▼自分撮りポジション

🕜 そのままディスプレイを開く。

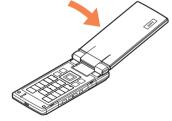

自分撮りポジション


#### お知らせ

- 持ち運ぶ場合は、メインディスプレイを内側にして本体を閉じた状態(クローズポジション)にしてください。ビューアポジションのまま持ち歩くとディスプレイを破損する恐れがあります。
- ディスプレイを無理に回転させないでください。W62SHを破損する恐れがあ ります。
- ビューアポジションでは、マイク(送話口)をご利用いただけません。





## メインディスプレイのアイコンについて

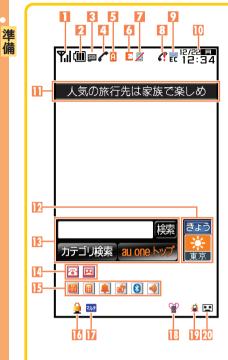

	. –		
アイコ	コン例	表示内容	
1	Y.II	電波状態	
2	(111)	電池残量	
3	SD	microSDカード挿入中	
	-	通話中	
4	Ь	テレビ電話通話中/	
140		グループテレビ電話通話中	
		au Media Tuner起動中	
5	A	EZアプリ起動中	
6	Z	EZweb利用中	
7		新ベールビュー設定中	
/	4	マルチキャスト配信受信中	
8	C!	出られなかった電話があるとき	
0	6:	に表示	
	EC	EメールやCメールを受信したと	
9	E	きや、未読のメールがあるとき	
	C	に表示	
	0	日付/曜日/時刻	
[	1	EZニュースフラッシュテロップ	
0	2	EZニュースフラッシュウィンドウ	
1	3	検索ウィンドウ	
1	4	お知らせアイコン	
1	5	ショートカットメニュー	
16	<u></u>	サイドキー操作無効中	
110	AUTO C	オートロック設定中	
17	マルチ	マルチプレイウィンドウ起動中	
18	~	マナーモード設定中	
19	<b>Ä</b>	バイブレータ設定中	
20	••	簡易留守メモ設定中	


#### お知らせ

- 各アイコン表示の詳しい説明については、W62SH取扱説明書「ディスプレイ の見かた」を参照してください。
- 画面はイメージです。説明用に背景を白くしておりますので実際のものとは 異なります。

## ▼ソフトキーについて


画面下部の表示は、□□□□□で操作できる内容を示しています。

- 該当するキーを押すと、表示されている操作が実行されます。
- 回や回で操作できる内容が表示されることもあります。

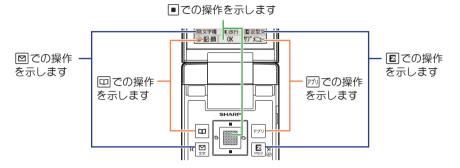

## ▼お知らせ表示について

メールを受信したときや、かかってきた電話に出なかった ときなどは、待受画面でお知らせします。

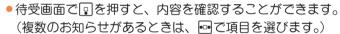





## メインメニューの見かた

待受画面で■を押すと、メインメニューが表示されます。

お買い上げ時は、W62SH本体の色によって異なったメインメニューが設定 されています。メインメニューは、メニュー設定やケータイアレンジ設定に より変更することができます。

本書では、「スタンダード」メインメニューの場合での画面や操作方法を基 準に説明しています。

「スタンダード」メインメニュー:アンティークゴールドの本体をお買い上げ時にあ らかじめ設定されているメインメニューです。また、ケータイアレンジを解除した り、機能リセットをしたときに表示されるメインメニューです。

「えすえいち村」メインメニュー:パールホワイトの本体をお買い上げ時にあらかじ め設定されているメインメニューです。

「Music Lover」メインメニュー: ロイヤルパーブルの本体をお買い上げ時にあらか じめ設定されているメインメニューです。



「スタンダード」 メインメニュー



「えすえいち村」 メインメニュー



[Music Lover] メインメニュー

お知らせ ● メインメニューやケータイアレンジについては、W62SH取扱説明書を参照し てください。

## ▼メインメニューから機能を呼び出す

機能を呼び出す場合に、設定されているメインメニューによって操作が異なることがあります。

#### **■例:フォト(壁紙モード)を起動する**

「スタンダード」メインメニューの場合



待受画面で■を押す

「カメラ」を選び、**■** を押す

「フォト (壁紙モード)」 を選び、 ■ を押す

●「えすえいち村」メインメニューの場合



N X W W C E C 17 9

「**カメラ**」を選び、**■** を押す

●「Music Lover」メインメニューの場合



待受画面で■を押す

「カメラ」を選ぶ

「フォト (壁紙モード)」 を選び、■を押す

準備

#### サブメニューについて

画面右下に「サブメニュー」と表示される画面では、 対を押すと、その機能や状態で利用できるサブメニューが表示されます。







機能の画面

サブメニュー表示

## Eメール/EZwebの初期設定をする

EメールやEZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

- 🚺 待受画面で、🛭 を押す。
  - 回や戸別を押しても初期設定ができます。



EZwebを利用するための 初期設定を行います。

PCサイトト\*1-ア-の初期設定

も行われます。

「OK」を押してしばら くお待ちください。

🕖 🗉を押す。

初期設定のためサーバに接続し、しばらく するとEメールアドレスをお知らせする画 面が表示されます。



ようこそEZwebへ お客様のEメ-ルアト゚レスは、 ΔΔΔ@ezweb.ne.jp です。

-ヒント-Eメールアドレスの変更は「OK」押 下後にEメールメニュー→Eメール設 定→その他の設定にて行ってください。

auのオススメサーピス (全て情報料無料) ●を押す。





## 自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

- 🚺 待受画面で、■ 📵 の順に押す。
  - ●自分の電話番号/Eメールアドレスが表示されます。







## Eメールアドレスを変更する

変更できるのは、右の「変更可能」部分です。

Eメールアドレス  $\triangle \triangle \triangle$ @ezweb.ne.jp

変更可能

ドメイン名 (変更不可)

- 待受画面で、∞を押す。
  - Eメールメニュー画面が表示されます。





- [♪で「Eメール設定」を選び、■ を押す。
  - Eメール設定画面が表示されます。





- ■を押す。
  - その他の設定画面が表示されます。





□で「Eメールアドレスの変更」 を選び、■を押す。



au電話のご契約時に設定 されたお客様の暗証番号 を入力してください。 暗証番号の案内 送信 Utyl 下記の対象サービスで同日内 に連続3回間違えると、翌 日までご利用できなくな りますのでご注意くださ

-< 対象サーピス> ・auお客さまサポート内のお 手続き

EX-Nアドレスを変更します。 以下のご注意を確認した 上でアドレスの変更を行って

ください。

⑤で暗証番号入力欄を選び、■を押し、暗証番号を入力し、■を押し、⑤で「送信」を選び、■を押す。⑤で「承諾する」を選び、■を押す。



※入力前の注意※ 1. EJ-Iyi\* し次変更直後はし ぱらくの間シーIが受信でき ないことがあります。 2. わかりやすいがいく名 前等)にされると、迷惑・ いが届きやすくなります。 なるべく情数を増やし、 英字と数字を組合せて迷 感メーIが届きこくいがい に変更することをあすす



Dezweb.ne.jpjより左側の みご入力ください。 2.以-Jy, Vl(は半角英数字 30文字まで入力可能です

。 記号は「.」、「-」、「-」、「」が使 用可能です。「.」は最初に は利用できません。最初 に数字の「0」を使用するこ とはできません。

ΔΠΔΠ @ezweb.ne.jp

送信 Utyl

┌️ [』で「送信」を選び、■を押す。

Eメールアドレスが表示されます。



新しいEメールアト゚レス(は -

ΔΟΔΟΦezweb.ne.jp

よろしいですか?

OK キャンセル

♠で「OK」を選び、■を押す。



正常に変更されました。

#### お知らせ


- 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ●Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「\_」 (アンダーバー)を含め、最大30文字まで入力できます。
- すでに他のお客様が使用されているEメールアドレスには変更できません。



# 通話

## 電話をかける

- 待受画面で、ダイヤルキー(1)~9、0)を押し、相手の電話番号を入力し、ごを押す。
  - 通話が終わったあと、■を押します。
  - 一般電話にかけるとき 市外局番から入力してください。

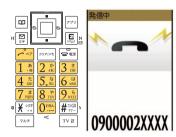


お知らせ

電話番号の通知方法を指定するときは、電話番号の前に「184」(通知しない)または「186」(通知する)を付けて入力します。また、電話番号を入力したあと、■(発信)を押し、②で「特番付加」を選び、■(OK)を押し、③で「184」または「186」を選んでも指定できます。

## 電話を受ける

- 🚹 🔼 を押して電話に出る。
  - ●通話が終わったあと、■を押します。

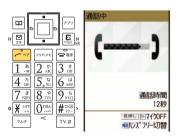

### ▼電話がかかってきたときの画面表示

相手の電話番号/ 名前	相手が電話番号を通知してきたときは、その番号が表示されます。(通知されてきた電話番号が、アドレス帳に登録されているときは、相手の名前も表示されます。)
非通知設定	相手が電話番号を通知してこなかったときに表示されます。
公衆電話	相手が公衆電話からかけてきたときに表示されます。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけてきたときに表示されます。

## ▼電話に出られなかったときの画面表示


電話に出られなかったときは、着信があったことをお知らせします。



②で「≦」を選び、■を押すと、電話をかけてきた相手を表示して、かけ直すことができます。(€6) P.28)

## 相手の声の大きさを変える

●通話中に、②を押す。

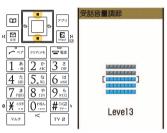

## ワン切り対策

## ▼ワン切りとは

1コールだけ鳴らして切断し、着信履歴を残す行為のことです。お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質なものもあります。 心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

## ▼ワン切りの着信を見分けるには

かかってきた電話に出られなかったときは「**%**」(不在アイコン)が着信履歴の一覧に表示されます。

着信していた秒数が3秒以内のときは、「短」が表示されていますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安となります。




通話

# **電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)**

- 待受画面で、 🕞 (発信履歴を利 用) または・一(着信履歴を利用) を押す。
  - 新しく記録されたものから順に表示されます。



- ₿でかけ直したい履歴を選び、 **一を押す**。
  - ■を押すと電話番号が確認できます。

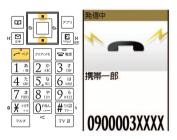

発信履歴/着信履歴は、それぞれ50件ずつ記録されます。 お知らせ

## マナーモードにする

雷話がかかってきたときや、メールを受信したときのお知らせ方法をバイブ レータのみにすることができます。

- 待受画面で、「# を1秒以上長く 押す。
  - マナーモードが設定され、待受画面の下部 に「❤」が表示されます。
  - 待受画面でサイドキーのDVIを1秒以上長く 押しても、マナーモードが設定されます。

こんなとき マナーモードを解除するとき

待受画面で「#」またはサイドキーの「ワップを1 秒以上長く押します。





- **お知らせ** ●マナーモード設定中でも、防犯ブザーやカメラ撮影時のシャッター音、ムー ビー録画の開始/終了音は鳴ります。
  - 詳しくは、W62SH取扱説明書「マナーモードの設定」を参照してください。

## 簡易留守メモを設定する

- 待受画面で、厕網を1秒以上長く 押す。
  - 簡易留守メモが設定され、待受画面の下部 に「♥♥」が表示されます。

**ごんなとき** 簡易留守メモを解除するとき 待受画面で厕網を1秒以上長く押します。





- お知らせ ・ 最大30秒の伝言が、通話音声メモと合わせて、6件まで録音できます。
  - 電源を切っているときや電波の届きにくい場所では、「お留守番サービス」 をご利用ください。詳しくは、W62SH取扱説明書「auのネットワークサー ビス」を参照してください。

### 簡易留守メモの伝言を再生する

伝言が録音されているときは、伝言があることをお知らせ します。



待受画面で、別別を押す。

たんなとき 待受画面に「四」と表示されて いるとき

□で「四」を選び、■を押して手順個へ進 みます。





[こで「簡易留守メモ」を選び、 ■を押す。



ごで「簡易留守メモリスト」を選び、■を押す。





- 4 ♪ で再生する伝言を選び、■ を 押す。
  - 伝言が再生されます。

こんなとき 再生を止める

再生中に■を押します。

**ごんなとき** 簡易留守メモを削除するとき

②で削除したい伝言を選び、別(サブメ

ニュー)を押したあと「削除」を選びます。このあと「1件削除」を選び、

■を押します。



## 着信音の種類や大きさを変える

( ● 待受画面で、 ● を押す。





**◯** ∰で「設定」を選び、■を押す。





1着信設定

E

207/xモ 電源 2 か 3 さ DEF

6 I#

9 B

#== ,

② ②で「音/バイブ/ランプ」を選び、 ■を押す。



В

K ⊠

1 .8

4 th 5. K

7 # 8 \*\*

o ★ ☆ O☆

⑤で「音声着信」を選び、■を押す。





⑥ ②で「♪ (音声着信音)」を選び、■ を押す。





ダウンロードした着うた®などを設定する
 ときは、「データフォルダ」を選びます。



- 😱 🗓で着信音を選び、🔳を押す。
  - 着信音が設定されます。
  - 設定前に確認する場合は、回(再生)を押します。








## 

#### こんなとき 設定できる着信音量について

STEPA	着信音が徐々に大きくな ります。
STEPV	着信音が徐々に小さくな ります。
Level1~Level5	設定したレベルの音量で 鳴ります。
OFF	着信音は鳴りません。

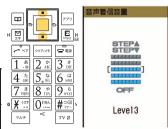

## ∭ 🗓で着信音量を選び、■を押す。

着信音量が設定されます。



## ● 団 (確定)を押す。

音声着信が設定されます。







## ▶テレビ電話 •••••

テレビ電話対応の電話同士で、相手の映像を見ながら通話をすることができ ます。また、最大5人までの同時诵話(グループテレビ電話)をすることも できます。W62SHでテレビ電話をかけたり、受けたりする場合は、自分撮 りポジションで行うことをおすすめします。

## テレビ電話をかける


- 待受画面で、ダイヤルキー (「1 ~ 9 、 0 )を押し、相手の電 話番号を入力し、■を押し、♬ で「テレビ電話」を選び、■ (OK) を押す。
  - アドレス帳、発信/着信履歴、ペア機能な どからも、テレビ電話をかけることができ ます。






## 『で「テレビ電話」を選び、■ (OK) を押す。

- 通話が終わったあと、「一を押します。
- 「グループテレビ電話」を選び、追加するメ ンバーを選ぶとグループテレビ電話をかけ ることができます。詳しくは、W62SH取扱 説明書「テレビ電話」を参照してください。

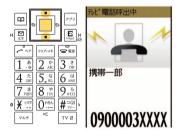

- お知らせ 高温の環境や連続してのご使用で、本体が熱くなった場合は、テレビ電話が 終了する場合があります。
  - 温度により終了した直後、あるいは、本体が熱くなっている場合は、テレビ電 話が起動しない場合があります。本体の温度が下がってからご利用ください。

#### ▼テレビ電話中の画面表示について

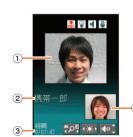

- ①親画面:通話相手の映像が表示されます。
- ②通話相手表示:通話相手の電話番号または名前が表示されます。
- ③ 通話時間
- ④子画面:送信する映像が表示されます。また、発着信の通話開 始時は、代替画像が表示されます。

### テレビ電話を受ける

- - 通話が終わったあと、「一を押します。



### 相手に送る映像を変更する

- テレビ電話中に (マイ映像変更) を押す。
  - ●自分の映像とその他の画像を切り替えることができます。





## テレビ電話を保留にする





② ○ 「保留中映像」を選び、■ (OK) を押す。

こんなとき 保留を解除する

テレビ電話保留中に■ (解除) または **●** を押します。





あ A 1 ア



### 入力モードを切り替える

- 文字入力画面で、図を押す。
  - 押すたびに、文字入力モードが切り替わり ます。

漢	かな漢字モード	ア	全角カタカナモード
7	半角カタカナモード	Α	全角英字モード
Α	半角英字モード	1	半角数字モード
$\overline{x}$	区点コードモード		



- **お知らせ** 利用中の機能によっては、選択できる入力モードが異なります。
  - ●全角数字を入力するには、「全角英字モード」にしてから、数字が表示され るまで各キーを押してください。

### ひらがなを入力する

ひらがなは、かな漢字モードで、ダイヤルキーを押して入力します。

- 各ダイヤルキーに書かれている行のひらがなが入力できます。文字を選ぶ ときは、同じダイヤルキーを繰り返し押します。ダイヤルキーを押しすぎ たときは、「#」を押すと1つ前の文字に戻ります。(バック機能)
- 例: 3 を押すたびに、「さ」→「し」→「す」→「せ」→「そ」→「さ」 →「し」・・・・と変わります。

次のキーを押すと、目的の文字を入力できます。

+-	押す回数											
+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	あ	()	う	え	お	あ	L1	'n	え	お		
2	か	₹	<	け	( )							
3	Ż	し	ਰ	t	そ							
4	た	5	つ	て	۲	つ						
5	な	に	ぬ	ね	の							
6	は	ひ	131	^	ほ							
7	ま	み	む	め	も							
8	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	よ						
9	5	IJ	る	れ	ろ							
0	わ	を	6	わ	`	0	_ (長音)	•	~	!	?	スペース
X	小文字⇔大文字切替 <sup>※</sup> 濁点/半濁点付加 <sup>※</sup> 、 。 ー ・ ~ ! ? (全角スペース)						?					
#	バック機能 <sup>※</sup> 改行											

※ 確定前の文字入力中のみ有効です。

### ▼同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあと、□を押してカーソル(■)を右へ移動してから、次の文字を入力します。

例:「うえ」と入力するとき



### ▼濁点、半濁点を付け文字を入力するには

濁点、半濁点を付けたい文字を入力したあと、「Ӿ」を押します。

例:「は」を「ば」/「ぱ」にするとき



#### ▼文字を消すには

**別別紙を押すと、1文字ずつ消去できます。** 

● 囫囵を1秒以上長く押すと、すべての文字が消去できます。 (カーソルが文中にあるときは、カーソル位置以降の文字が消去されます。)

### ▼ひらがなのまま入力するには

漢字などに変換せず、ひらがなのまま入力するときは、文字を入力したあと ■を押します。

### ▼改行するには

文字確定後に # を押します。

Cメールなど、機能によっては、入力できないことがあります。

あ A 1 ア

### 漢字を入力する

かな漢字モードで入力します。

- 例:「上田」と入力するとき
- - [1]を3回押す ……… [う」が入力

■を押す ……… カーソルが移動

1 を4回押す ……「**え**」が入力

4 を1回押す ……「た」が入力

※ を1回押す ………「**た**」が「**だ**」に変更



うえだ

- ●ひらがなを1文字入力するたびに、変換候補が表示されます。
- **ごんなど** 途中で「上田」が表示されたとき それ以降のひらがなを入力する必要はありません。手順のへ進みます。
- 🕖 🕝を押す。
  - 変換候補欄にカーソルが移動します。



- ← で「上田」を選び、■を押す。
  - 「上田」が入力されます。

正人などき 希望の漢字が表示されないとき 回 (←文節)、例 (文節→) で変換する範 囲を変更します。





taro123AAA

- TEN

6 Ist

9 wx yz

TV Ø

4 chi 5. ti

7 # 8 \*\*\*

### Eメールアドレスを入力する

半角英字(小文字)モードで入力します。

例:「taro123△△△@ezweb.ne.jp」と入力するとき (「@ezweb.ne.jp」は定型文を利用します。)

#### 🚹 「taro123」 を入力する。

- 8 を1回押す……「t」が入力
  - 2 を1回押す……「a」が入力
  - 「7」を3回押す……「r」が入力
  - 6 を3回押す……「o」が入力
  - 1 を8回押す……「1」が入力
  - 2 を4回押す……「2」が入力
  - 3 を4回押す……「3」が入力
- 「△△△」は任意の文字ですので、ここでは 入力しません。

#### **こんなとき** 数字を簡単に入力するには


数字キーを押したあと[#]を押します。(バック機能)

(例: 「1」を入力するとき→11 (#)と入力)

🕥 🗹(サブメニュー)を押す。



- 👔 🗓で「定型文」を選び、🔳を押す。
  - 定型文(インターネット)が表示されます。

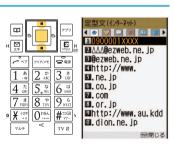

#### // ♪で「@ezweb.ne.jp」を選び、 ■を押す。





## あ A 1 ア

### 文字の割り当て表〈半角英字(小文字)モード〉

	押す回数							
+-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	•	@	1	1	/	:	~	1
2	а	р	С	2				
3	d	е	f	3				
4	g	h	i	4				
5	j	k	_	5				
6	m	n	0	6				
7	р	q	r	s	7			
8	t	u	<b>V</b>	8				
9	W	×	У	Z	9			
0	0 .(ピリオド) - (ハイフン) _ (アンダーバー)							
X	大文字⇔小文字切替							
#	バック機能 <sup>※</sup> 改行							


※ 確定前の文字入力中のみ有効です。

- お知らせ 自分のEメールアドレスを変更するとき (『全 P.24) の「@」より前の文字に は、半角英数小文字や一部の記号で、最大30文字まで入力できます。 ただし、以下の点にご注意ください。
  - 上記表内の水色背景の文字は使用できません。
  - 最初に数字の「0」や「.」は使用できません。
  - 使用できません。

### 絵文字を入力する


- - 絵文字一覧画面が表示されます。
  - **ごんなどき** 記号や顔文字を入力するとき 回を繰り返し押します。



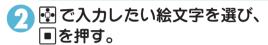

●絵文字が入力され、元の入力モードに戻ります。

**を対するとき 総文字などを連続して入力するとき 総文字を選んだあと、** (列) (連続) を押します。

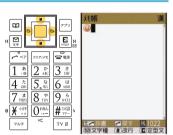






## √ アドレス帳・


### アドレス帳に登録する

- - アドレス帳の登録画面が表示されます。



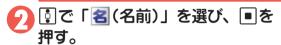

名前の入力画面が表示されます。

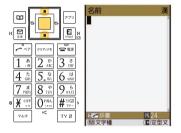

- (1) 相手の名前を入力し、■を押す。
  - ヨミは自動的に入力されます。



- - 電話番号の入力画面が表示されます。






# 6 相手の電話番号を入力し、■を押す。

- 電話番号種別の選択画面が表示されるので、 電話番号種別を選び、■を押します。
- 家庭などの一般電話を登録するときは、市 外局番から入力します。



# (Eメールアドレス1)」を選び、■を押す。

Eメールアドレスの入力画面が表示されます。

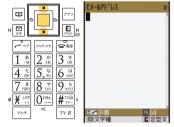

# ✓ 相手のEメールアドレスを入力し、 ■を押す。

●Eメールアドレス種別の選択画面が表示されるので、Eメールアドレス種別を選び、 ■を押します。




アドレス帳の登録が完了します。



- お知らせ アドレス帳は最大1,000件まで登録できます。
  - 他にも、画像やグループ、住所、誕生日などの項目を登録できます。 詳しくは、W62SH取扱説明書「アドレス帳」を参照してください。

### 着信履歴や発信履歴から登録する

待受画面で、一(発信履歴を利 用) または・回 (着信履歴を利用) を押し、『で登録したい電話番号 を選ぶ。

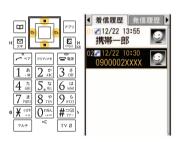

で「アドレス帳へ登録」を選び、 ■を押す。



●で「新規登録」を選び、■を押す。



- ②で電話番号種別を選び、■を
  押す。
  - アドレス帳の編集画面が表示されます。 (履歴内の電話番号はすでに入力されています。)
  - 以降の操作は、P.42手順②~P.44手順③を 参照してください。



### ▼アドレス帳を編集する


付受画面で、□を押し、・で編集するアドレス帳を選ぶ。

**ごんなどき** アドレス帳を削除するとき 削除するアドレス帳を選び、 277 (サブメ ニュー) を押し、「削除」を選び、 ■を押し ます。





- ご編集する項目を選び、■を押す。
  - 選んだ項目が編集できるようになります。
  - 登録内容を編集する場合は、P.42手順2~P.43手順6を参照してください。

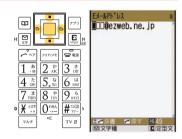

- 編集が終わったあと、
  ⑦ (登録)を押し、
  ②で「上書き登録」を選び、
  ■を押す。
  - 編集したアドレス帳が上書き登録されます。





アドレス

### アドレス帳を利用して電話をかける


- 待受画面で、回を押す。
  - 登録されているアドレス帳の一覧画面が表 示されます。



№で電話をかける相手のアドレス 帳を選び、■を押す。



- ○ごで電話番号を選び、 ■を押す。
  - 通話が終わったあと、「宝」を押します。

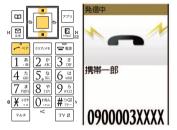





## ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で 電話をかけたり、メールを送信することができます。

### ペア相手として登録する

- 待受画面で、「<」を押す。
  - 登録されているペア相手が表示されます。





№ で登録する番号を選び、 ②で 「登録/解除」を選び、■を押し、 『で「はい」を選び、■を押す。





- ス帳を選び、■(詳細)を押し、 ■を押す。
  - ■電話番号やEメールアドレスが複数登録さ れているアドレス帳をペア相手に登録する 場合は、ペア機能で使用する電話番号や Eメールアドレスを選びます。





お知らせ ● ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。





### ペア相手に連絡する

- ▼電話をかける
- 待受画面で、 
   を押す。
  - 登録されているペア相手が表示されます。






### ▼メールを送る

- ↑ 待受画面で、 
  ┌ を押す。
  - 登録されているペア相手が表示されます。



- - ・以降の操作は、Eメールを送るときはP.52手順()~P.53手順()、Cメールを送るときは P.60手順()~()を参照してください。

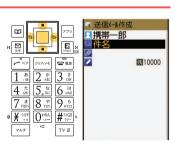

## メール

W62SHでは、「Eメール」と「Cメール」の2種類のメールを利用することが できます。相手先や目的に合わせて、お使いください。

### Eメールを利用する



#### VEメールについて

Eメールは、Eメール対応の携帯雷話やパソコンとメールのやりとりができ るサービスです。最大全角5.000文字(半角10.000文字)までの文字や、 フォト/ムービーを添付して送信することができます。

- ●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお 問い合わせください。
- ■Eメールをご利用になる前に、初期設定を行ってください。(配置 P.22)



- 相手先
  - au電話、他計携帯電話、 パソコンなど
- アドレス
  - Eメールアドレス
- 送受信できるもの

文字(最大全角5.000文字/ 半角10.000文字)、フォト、 ムービーなど

- お知らせ ●Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかり ます。
  - 一度に送信できるEメールの宛先は、30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角 640文字以内)です。宛先件数制限を「ON」に設定すると、5件に制限され ます。
  - 1日に送信できるEメールは、最大1,000通(宛先数を含む)です。
  - 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかるこ とがあります。

#### ▼Eメールを作成し送信する

- 待受画面で、∞を押す。
  - ●Eメールメニューが表示されます。




- 『こで「新規作成」を選び、■を 押す。
  - Eメール作成画面が表示されます。



- 💽 🗓で「🎑 (宛先)」を選び、🔳を 押す。
  - 宛先入力方法の選択画面が表示されます。



- □で「アドレス帳引用」を選び、 ■を押す。
  - 登録されているアドレス帳の一覧画面が表 示されます。
  - 以前に送受信した履歴から宛先を選んだり、 Eメールアドレスを直接入力することもで きます。

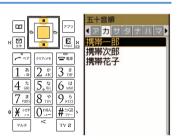




⑤で送信する相手のアドレス帳を選び、■を押す。




- <mark>⑥</mark> ҈で「᠁(件名)」を選び、■を 押す。
  - 件名の入力画面が表示されます。
  - 件名には、最大全角50文字(半角100文字) まで入力できます。
  - 改行は入力できません。

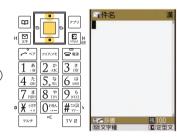

🥜 件名を入力し、■を押す。



- - 本文の入力画面が表示されます。
  - 本文には、最大全角5,000文字(半角 10,000文字)まで入力できます。

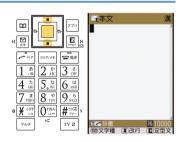





♀ 本文を入力し、■を押す。

このあと、「添付」を選び●を押すと、 フォトやムービーを添付して送信すること ができます。





送信が開始されます。









### ▼受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、新着Eメールがあることをお知らせ します。



- 🚹 🖫で「🛂 」を選び、🔳を押す。
  - 受信ボックス画面が表示されます。
  - 新着メールがあるフォルダには、「鼠」が表示されています。



- 🕜 🗓 でフォルダを選び、🔳を押す。
  - ●受信メール一覧画面が表示されます。
  - ◆未読メールには、「□」が表示されています。



- ③で読みたいメールを選び、■を押す。
  - メールの内容が表示されます。



#### ■以前に受信したEメールを読む

以前に受信したEメールは「受信ボックス」に保存されています。

- - 以降の操作は、「受信したEメールを読む」の手順の~®を参照してください。

メール

### VEメールに添付されているフォトやムービーを見る

添付ファイルは添付データの容量が大きいと自動的には受信されません。こ の場合、メール本文の受信後、次の手順を行うと受信できます。

- フォトやムービーが添付されているEメール を表示する。
  - P.54手順①~②を参照してください。




- □で添付ファイルのファイル名を 選び、■を押す。
  - 添付詳細表示画面が表示されます。



- [○で受信したいファイルを選び、 ■を押す。
  - 受信が開始されます。



- ■を押す。
  - ファイルが表示(再生)されます。

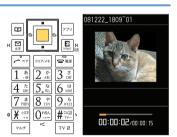

- お知らせ●添付ファイルの種類、ファイルサイズによっては、手順●で本文内に添付 ファイルが表示、または再生されることがあります。
  - 添付ファイルのファイルサイズが大きいときや、ご使用のエリアの電波状態 によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。

### ▼受信したEメールに返信する


- 🚺 返信したいメールを表示する。
  - P.54手順①~②を参照してください。





- ●Eメール作成画面が表示されます。
- 件名に「Re:」が付き、Eメールの本文が引用されます。



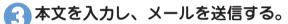

P.52手順<sup>3</sup> ~P.53手順<sup>1</sup> を参照してください。



 $oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$ 



#### ▼迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することを おすすめします。

「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィル ターを簡単に設定することができます。

#### ■メールフィルターの設定

- 例:「サポート設定」への接続方法
- 待受画面で、∞を押す。
- ▶┋で「Eメール設定」を選び、■を押す。
- [♪で「メールフィルター」を選び、■を押す。
- [・で「次へ」を選び、■を押す。
- 『□で暗証番号入力欄を選び、■(入力)を押す。
- 暗証番号を入力し、│■│を押す。
- 『こで「送信」を選び、■を押す。
- [●で「サポート設定」を選び、●を押す。
  - 以降は、画面の指示に従って操作してください。





妹。-卜設定 サポート設定を使えば質問に 答えるだけでお客様にぴ ったりのフィルターを自動で設 定できます。

※現在メールフィルターを設定し ている方は現在の設定はリ アットされますのでご注意く

#### カンタン設定

サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定 条件を確認しながら設定したい人におすすめです。				
フィルターレベル(高)	パソコンからのメールをシャットアウト 携帯電話からのメールだけを受け取りたい人におすすめです。				
フィルターレベル (中)	<b>しつこいメールを指定してブロック</b> ストーカーや迷惑メール業者に悩む人におすすめです。				
フィルターレベル(低)	未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいメールフィルターです。				

- お知らせ ●Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができ ます。Eメールアドレスの変更のしかたは、P.24を参照してください。
  - 詳しくは、W62SH取扱説明書「Eメール設定」を参照してください。

### Cメールを利用する

#### ▼Cメールについて

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としたメールの やりとりができるサービスです。最大全角50文字(半角100文字)までの文 字を送信することができます。



- 相手先
  - au電話
- アドレス (宛先) au電話の電話番号
- 送受信できるもの 文字(最大全角50文字/ 半角100文字)

お知らせ ● Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。

#### ■Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL (http:// $\Delta\Delta\Delta$ 、https:// $\Delta\Delta\Delta$ ) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- ●Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
- ●接続先URLや電話番号が含まれているメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。詳しくは、W62SH取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」を参照してください。



### ▼Cメールを作成し送信する

- 待受画面で、 図を1秒以上長く押す。
  - Cメールメニューが表示されます。



- [・で「新規作成」を選び、■を 押す。
  - Cメール作成画面が表示されます。




- 💽 🗓で「🎑 (宛先)」を選び、🔳を 押す。
  - 宛先入力方法の選択画面が表示されます。



- □で「アドレス帳引用」を選び、 ■を押す。
  - 登録されているアドレス帳の一覧画面が表 示されます。
  - 以前に送受信した履歴から宛先を選んだり、 電話番号を直接入力することもできます。





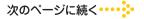

昼で送信する相手のアドレス帳を 選び、■を押す。



- - 本文の入力画面が表示されます。
  - 本文には、最大全角50文字(半角100文字) まで入力できます。
  - 改行は入力できません。



🥜 本文を入力し、■を押す。



- 😭 回 (送信) を押す。
  - 送信が開始されます。








# X

### ▼受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、新着Cメールがあることをお知らせ します。



- 🚺 🖫 で「🔀 」を選び、🔳を押す。
  - 受信ボックス画面が表示されます。
  - 新着メールがあるフォルダには、「 □ 」が表示されています。

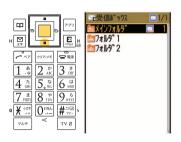

- 🕥 🗓でフォルダを選び、🔳を押す。
  - 受信メールー覧画面が表示されます。
  - 未読メールには、「「」が表示されています。



- ③で読みたいメールを選び、■を押す。
  - メールの内容が表示されます。



■以前に受信したCメールを読む

以前に受信したCメールは「受信ボックス」に保存されています。

- - ・以降の操作は、「受信したCメールを読む」の手順②~③を参照してください。

# カメラ

W62SHには有効画素数約320万画素(CMOS)のデジタルカメラが搭載されており、フォトやムービーを撮影/録画して楽しむことができます。

### カメラをお使いになる前に

#### ▼W62SHの待受画面などに利用できます

撮影したフォトをW62SHの待受画面や 着信時に表示したり、アドレス帳に登録 したりできます。



#### ▼Eメールで携帯電話やパソコンに送信できます

フォトだけでなくムービーも送信するこ とができます。




#### お知らせ

- フォトやムービーのサイズによっては、送信できない場合があります。
- ご利用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。
- ムービーの録画方法については、W62SH取扱説明書「カメラ」を参照してください。

### ▼上手に撮影するために

撮影するときは、手ブレにご注意ください。下の図のように、しっかりと構えて持ち、W62SHを動かさないようにしてください。

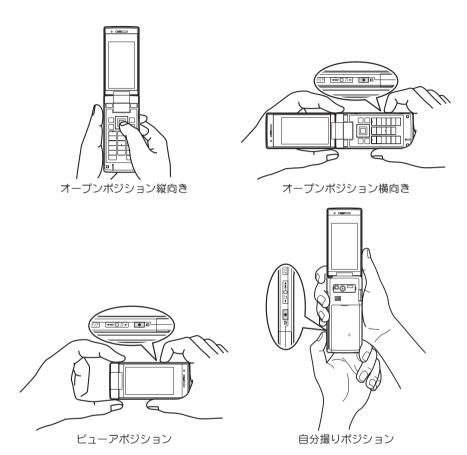

お知らせ内蔵カメラレンズやモバイルライトの位置を確認し、ストラップや指がかからないようご注意ください。

### ▼ガイド画面について

モニター画面で[5]を押すと、利用できるキー操作を示す「ガイド画面」が表示されます。



#### ▼フォトの撮影サイズについて

W62SHでは、次のサイズのフォトが撮影できます。

撮影モード	撮影サイズ	保存先
フォト(壁紙モード)	壁紙 (標準)	本体データフォルダ
フォト(室私に一下)	壁紙(ワイド)	「フォトフォルダ」
	0.3M	
	1M	
   フォト(デジカメモード)	フルハイビジョン	microSDカード内
$\begin{bmatrix} J_A \land (J_B) J_A + (J_B) \end{bmatrix}$	2M	「デジカメフォルダ」 <sup>※</sup>
	2.5M (ワイド)	
	3M	

※ microSDカードを挿入していない場合は、本体データフォルダ内に保存されます。

お知らせ ●詳しくは、W62SH取扱説明書「カメラ」を参照してください。

0




### フォトを撮影する

- 待受画面で、 💽 を1秒以上長く 押す。
  - フォトのモニター画面が表示されます。

**こんなとき** モバイルライトを使用するとき モニター画面で「#」を押します。

**ごんなとき** ピントだけを合わせるとき

被写体をディスプレイに表示し、国を押し ます。ピントが合ったときは、「【】」が表示 され、ピントが合わなかったときは、「🔀 🛚 が表示されます。

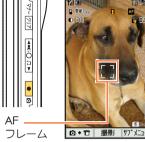

モニター画面

- 撮影したい被写体をディスプレイ に表示し、■を押す。
  - 自動でピントを合わせたあと、シャッター 音が鳴り、フォトが撮影されます。

**こんなとき** ● を使用して撮影するとき

被写体をディスプレイに表示し、□■を半押 ししてピントを合わせ、このを全押しして撮 影します。





プレビュー画面

#### こんなとき 撮影をやり直すとき

プレビュー画面で「別別を押したあと、手順2をやり直します。

#### こんなとき 保存するとき

プレビュー画面で■または□□を押します。

お知らせ ●詳しくは、W62SH取扱説明書「カメラ」を参照してください。

### 撮影したフォトを見る


● 待受画面で、 ■を押す。




- - データフォルダ画面が表示されます。
  - 撮影したフォトは「フォトフォルダ」に保存されています。microSDカードの「デジカメフォルダ」に保存されている場合もあります。



②で「フォトフォルダ」を選び、■を押す。

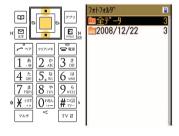

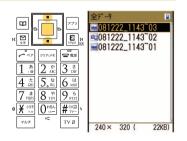

0



№で見たいフォトを選び、 ■を 押す。






## 撮影したフォトをEメールに添付する

- フォトを撮影する。
  - P.65手順 2 を参照してください。(保存しないまま手 順のに進んでください。



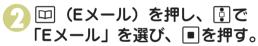

- Eメール作成画面が表示されます。(フォト はすでに添付されています。)
- 撮影サイズやデータサイズによっては、確 認画面が表示されることがあります。この ときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。
- このあと、P.51手順○P.53手順⑩を行い、 Eメールを送信してください。



**お知らせ** ● ご利用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかることが あります。



## EZweb •



### EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。

- EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込 みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い 合わせください。
- ●EZwebをご利用になる前に、初期設定を行ってください。(©室 P.22)

#### Vいろいろな情報や画像などが入手できます。

EZwebのサイトに接続すれば、ニュース や天気予報などの情報をはじめ、壁紙画 像などを入手(ダウンロード) すること ができます。



### 着うた®や着うたフル®がダウンロードできます。

ジャンルから選んだり、アーティスト名 で検索して、ダウンロードすることがで きます。



- お知らせ EZweb接続の際は、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わ るパケット通信料がかかります。
  - 着うたフル®などを有料サイトからダウンロードするときには、パケット通 信料の他に情報料が発生します。

**EZweb** 

### ▼au one トップを表示する

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。







EZwebメニュー画面





au one トップ画面

#### キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

#### メール

パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供

#### マイページ

、 お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量の データ保存領域をご提供

#### リモコン形式での直接アクセス

①天気 ②占い ③乗換 ④音楽 ⑤テレビ ⑥ゲーム ⑦本・コミック ⑥ショッピング ⑨オークション

#### トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

#### 最新オススメ情報

EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介

#### ニュース&ビジネス

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご 提供

#### マップ&エリアガイド

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

#### ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できる オークション情報をご提供

#### ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

#### エンターテインメント

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

#### コミュニティ

SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

#### |パーソナル&ラボ

もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供

#### au stvle

auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介

#### とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

#### auお客さまサポート

料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

#### auワンちゃんの部屋

auワンちゃんキャラクターのご紹介

#### カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

#### 災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

#### **ENGLISH**

英語版のサイトのご紹介

# よく見るサイトを登録する(お気に入り)

よく見るサイトをお気に入りに登録すると、簡単な操作でアクセスできます。

- お気に入りは最大100件まで登録できます。
- サイトによっては、お気に入りに登録できないことがあります。
- お気に入りに登録したいサイトを表示し、☑ (ブラウザメニュー)を押す。



② ○で「お気に入り登録」を選び、●を押す。



- 🚼 🖄 (登録)を押す。
  - お気に入りに登録されます。



2


EZweb

#### ▼お気に入りに登録したサイトを見る

🚹 待受画面で、🛭 を押す。



- ② ②で「お気に入りリスト」を選び、■を押したあと、③で見たいサイトを選び、■を押す。
  - サイトを表示します。

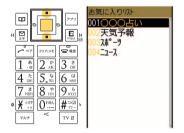

### 利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

- - EZweb接続確認画面が表示されるので、 で「はい」を選び、 「●を押します。



② ② で確認したい項目を選び、● を押す。



2



### 着うた®/着うたフル®をダウンロードする

着うたフル<sup>®</sup>は、いろいろなアーティストの高音質な楽曲を、1曲まるごと ダウンロードできるサービスです。

■ au one トップを表示する。



② で「カテゴリ検索」を選び、■を押す。



- ③で「着うた」または「着うたフル・ビデオクリップ」を選び、■を押す。
  - このあと、ジャンルや項目を順次選び、ダウンロードする着うた®または着うたフル®を選んでください。



4 画面の指示に従って、着うた®または着うたフル®をダウンロードする。

#### **こんなとき** 情報提供料がかかるサイトを利用するとき

EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要になります。画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。

#### お知らせ

- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P.15を参照してください。
- •詳しくは、W62SH取扱説明書「LISMO」を参照してください。



### **►EZニュースフラッシュ/au one ガジェット**



EZニュースフラッシュ/au one ガジェットは、待受画面に最新のニュース が流れるテロップを常時表示し、テロップを選ぶと情報の閲覧ができたり、 設定を行ったガジェットを起動することができます。

EZニュースフラッシュ/au one ガジェットはEZwebの初期設定のあとに 簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。

### EZニュースフラッシュ/au one ガジェットで できること



NEWS

- お知らせ ●EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時または EZwebのサイトへ接続するときにパケット通信料がかかる場合があります。 パケット通信料がかかる場合は、通信確認画面が表示されます。
  - 通信を使って情報を更新するau one ガジェットをご利用の場合、情報を更 新するときにパケット通信料がかかります。
  - Cメールやフォトスライドショーのau one ガジェットはEZweb契約なしで ご利用になれます。
  - 情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は「¾」が表示されます。
  - au one My Pageを利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ 画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。 au one My Pageについては、W62SH取扱説明書「au one My Page」を 参照してください。

### EZニュースフラッシュを設定する

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。「Eメール/EZwebの初期設定をする」(©配ででである。)の操作を行ったあとに EZニュースフラッシュの設定を行ってください。





### 

- 設定が完了します。
- 完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお 待ち下さい。」とメッセージが流れます。

#### こんなとき 設定を解除する

待受画面で、⑤を押し、テロップを選び、■を押す。②(メニュー)を押し、「サービス設定解除」を選び、■を押し、「YES」を選び、■を押したあと、「解除する」を選び、■を押し、「OK」を選び、■を押します。

#### **こんなとき** 受信通知の設定を変更する

ニュースフラッシュの情報更新通知の音/バイブレータや着信ランプなどの 設定を変更できます。

待受画面で② 1 6 を押したあと、音量や時間などをそれぞれ設定します。

※情報更新時のお知らせが不要な場合は、受信音量を「OFF」、バイブレータを「OFF」、着信ランプを「OFF」に設定してください。

#### お知らせ

- 詳しくは、W62SH取扱説明書「EZニュースフラッシュ」を参照してください。
- au one ガジェットの設定は、「iii」から行います。詳しくは、W62SH取扱 説明書「au one ガジェット/検索ウィンドウ」を参照してください。

NEWS



### EZナビ



### EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。







De De

待受画面


EZサービス メニュー

#### 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に、目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。





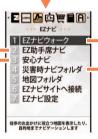

#### お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは、3つの機能※から成り立っています。

※「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、 「位置確認メール」(月額無料)

これらの機能では、W62SHからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。



Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/住友電工

3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

#### 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする <sup>※1</sup>	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る (無料) ※1	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する <sup>※1</sup> (無料 <sup>※2</sup> )	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスのご案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

※1 音声での条件設定(「**声de入力**」機能)をご利用いただくことができます。 ※2 一部メニューは有料となります。

#### 現在地を調べる



初回測位結果が ☆で表示されます。 地図表示後は連続 測位により、量で リアルタイムな現 在地を表示します。

#### 3Dナビ



ガイダンスポイントや 目的地周辺で、3D表 示へ切り替わります。

#### 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

地図:昭文社/調製:アジア航測

W62SH本体にあらかじめご用意されている地図 データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方 向を知ることができます(「避難所マップ」)。 また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から 自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援 ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々 なコンテンツをダウンロードすることができます。

- ※ ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話の アドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的 地設定する必要があります。
  - ※ 一部コンテンツは有料となります。

#### お知らせ

- •詳しくは、W62SH取扱説明書「EZナビ」を参照してください。
- ●画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示 がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時 間がかかる場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。ま た、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合がある。 ります。







W62SHではau Media Tunerを利用してテレビ(ワンセグ)とEZチャンネルプラスを切り替えて楽しむことができます。

#### マテレビ(ワンセグ)

日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます。

「ワンセグ」の詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)


#### ▼EZチャンネルプラス

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を見ることができます。 EZチャンネルプラスについてはW62SH取扱説明書「EZチャンネルプラス/ EZチャンネル」を参照してください。

#### ▼ホイップアンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにホイップアンテナを伸ばしてご利用ください。

ホイップアンテナは3段式になっています。固定されるまで十分に引き出してください。また、ホイップアンテナは360度回転します。受信感度の良い方向に向けてお使いください。

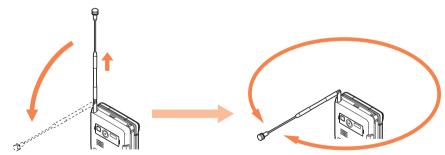

- お知らせ ご利用になるには、EZwebの初期設定が必要です。初期設定については、 P.22を参照してください。
  - 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があ ります。
  - テレビ(ワンセグ)を視聴する場合は、通話料やパケット通信料はかかりま せん。ただし、番組表の取得や曲名検索などのサービスを利用する場合はパ ケット通信料がかかります。
  - データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、 データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合やEZweb の情報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。
  - ■電池残量が「□ 」のときは、au Media Tunerを起動できません。
  - W62SHでの連続視聴可能時間は、次のとおりです。
    - スピーカー出力時:約3時間30分(DBEX ON時)
      - 約3時間40分 (DBEX OFF時)
    - イヤホン出力時: 約4時間(DBEX ON時)
      - 約4時間 (DBFX OFF時)
      - ※ データ放送の操作などにより時間は変わります。
  - 詳しくは、W62SH取扱説明書「テレビ」を参照してください。

## au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを利用してテレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを見る場合は、それぞれで初期設定を行います。

- 🚺 待受画面で、🔯を押す。
  - •注意事項が表示されます。





- 注意事項を確認し、・・で「OK」を選び、■を押す。
  - 「OK (以後表示しない)」を選択すると、次 回から表示されません。
  - au Media Tunerを利用する際の初期設定を 行う画面が表示されます。画面の指示に 従って各設定を行うと、テレビ(ワンセグ) のチャンネル設定画面が表示されます。





- ③で「オート設定(放送波)」を 選び、■を押す。
  - ・エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル設定」を選び、■を押します。詳しくは、W62SH取扱説明書の「テレビ」を参照してください。





テレビ



### テレビ(ワンセグ)を視聴する

↑ 待受画面で、 でを押す。



お知らせ

au Media Tunerの初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。ただし、前回とエリアが異なっていたり、電波が受信できない場合は、チャンネル設定を行ってください。

#### チャンネルを切り替えるには

ダイヤルキーや[\*]、[#]でチャンネルをダイレクトに指定して切り替えることができます。また、回/ [2]を押してチャンネルを切り替えることもできます。各モードの最初/最後のチャンネルが表示されているときに回/ [2]を押すとモードが切り替わります。



# ▼ビューアポジションでテレビ(ワンセグ)を視聴する

au Media Tunerを初期設定した後の起動では、 ビューアポジションでもテレビ(ワンセグ)を視聴 することができます。ビューアポジションで卓上ホ ルダに取り付け(吹音 P.12)、充電しながら視聴する こともできます。ビューアポジションについてはP.17 を参照してください。



ビューアポジション時のサイドキー操作は次のとおりです。

サイドキー	概要
•	短押し時:チャンネル切り替え 長押し時:チャンネルサーチ
<b>4</b> •0: / <b>I &gt;</b>	短押し時:音量調節 長押し時:音量調節 (連続)
クリア	画面上の情報の表示/非表示

**お知らせ** ● 卓上ホルダは安定した場所でお使いください。落下、転倒により破損の恐れがあります。

### au Media Tunerを終了する

■ au Media Tuner起動中にっき 押し、・で「はい」を選び、■ を押す。



テレビ



図

## ▶その他機能 •••••

#### ▼グローバルパスポートGSM

W62SHは、au ICカードを利用した「グローバルパスポートGSM」に対応しています。

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。詳しくは、W62SH取扱説明書「Global Passport GSM(グローバルパスポートGSM)について」または、同梱の冊子「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」を参照してください。

#### VEZ FeliCa

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。

詳しくは、W62SH取扱説明書「EZ FeliCa」を参照してください。

#### Touch Message

Touch Message対応機種同士で、FeliCa機能を利用してメッセージやアドレス帳、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

詳しくは、W62SH取扱説明書「Touch Message」を参照してください。

#### ▼Bluetooth<sup>®</sup>機能

Bluetooth®対応のパソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などと無線で通信することができます。

#### ▼赤外線通信

赤外線通信に対応した他の機器との間で、アドレス帳やデータフォルダ内のファイルなどをやりとりすることができます。また、データフォルダの画像データをIrSimple™に対応した携帯電話やプリンタに瞬時に送信することができます。

### ▼au one My Page

アドレス帳やデータフォルダ内のデータなどをサーバにバックアップして、管理や確認をすることができます。

### ▼デコレーションメール

カラフルな色やアニメなどを使ったメールを送ることができます。

#### ▼名刺リーダー

名刺をカメラで読み取り、アドレス帳に登録したり、コピーしてメモ帳などで利用することができます。

	b
•	•

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが充電されていますか?	電池パックを充電してください。	P.12
电原が入りない	■を1秒以上長く押しましたか?	■を1秒以上長く押してください。	P.14
	画面に「圏M」が表示されていませんか?	「圏外」が表示されない場所まで移動 して、電話をかけ直してください。	P.14
電話が かけられない	電話番号は市外局番から 入力していますか?	携帯電話以外の電話にかけるとき は、同一市内でも市外局番から入 カレてください。	P.26
	電源は入っていますか?	□を1秒以上長く押して、電源を 入れてください。	P.14
	には押しましたか?	電話番号を入力したあと、	P.26
電話がかかって こない	画面に「圏外」が表示されていませんか?	「圏外」が表示されない場所まで移動してください。	P.14
	電源は入っていますか?	■を1秒以上長く押して、電源を 入れてください。	P.14
電池パックの 消耗が早い	au Media Tunerや LISMO Player、テレビ 電話などを長時間ご利用 になっていませんか?	EZアプリ (BREW®) によっては電池パックの消耗が早いことがあります。また、au Media TunerやLISMO Player、テレビ電話も電池パックの消耗が早くなります。あらかじめご了承ください。	
キーを押しても 反応しない	電源は入っていますか?	■を1秒以上長く押して、電源を 入れてください。	P.14
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少な くなっていませんか?	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に 応対する	簡易留守メモが設定されていませんか?		P.29
相手の声が 聞こえない	受話音量が小さくなって いませんか?	通話中に①を押すと、受話音量を 大きくできます。	P.27

• さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、次のauのホームページ、お客 さまサポート「困ったときは/故障診断」でご案内しております。

	<ul> <li>区 ▶ 「au one トップ」を選択 ▶ ■ ▶ 「auお客さまサポート」を選択 ▶ ■ ▶ 「オンラインマニュアル」を選択 ▶ ■ ▶ 「故障診断Q&amp;A」を選択 ▶ ■</li> </ul>
W62SHから	択▶□▶「調べる」を選択▶□▶「オンラインマニュアル」を選択▶
	■ ▶「故障診断Q&A」を選択 ▶ ■
パソコンから	http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

●詳しくは、W62SH取扱説明書「アフターサービスについて」を参照してください。

# ▶遠隔ロック ••••

### ■ W62SHを紛失してしまったときのために

あらかじめ遠隔ロックを設定しておくと、遠隔操作でW62SHにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけ、他人が利用できないようにすることができます。

詳しくは、W62SH取扱説明書「遠隔ロック」を参照してください。



#### ▼遠隔ロックの準備をする

遠隔ロックを行う電話機の電話番号と、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけるための指定時間、着信回数の設定をします。

- 待受画面で、● 4 1 4 の順 に押す。
  - 遠隔ロックの設定画面が表示されます。




- ✓ ロックNo.を入力し、■を押す。
  - お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。



●で「有効番号リスト」を選び、●を押し、●で「新規登録」を選び、●を押す。



- 「アドレス帳引用」を選ぶと、アドレス帳から選んで入力することもできます。
- 一般電話を登録するときは、市外局番から 入力してください。
- 電話番号は3件まで登録できます。 (手順の~のを繰り返します。)

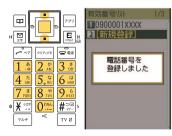

☑ (完了) を押したあと、②で 「指定時間」を選び、■を押し、③ で設定する指定時間を選び、■を押す。

> こんなどき 「指定時間」とは 最初の着信から、「着信回数」で指定した回 数の着信があるまでの制限時間です。1~10



こんなとき 「着信回数」とは

分の間で指定できます。

遠隔ロックが働くまでの着信回数です。 3~10回の間で指定できます。



「」(保存)を押す。

●「本体ロック解除」の設定によっては、確認 画面が表示されます。





### ▼遠隔操作でW62SHにオートロックとFeliCa ロック、アドレス帳ロックをかける

- あらかじめ登録した電話番号の電話機から、W62SHC 電話をかける。
  - 指定した時間内に、着信回数に達するまで電話をかけてください。着信回 数に達すると、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

#### マウェックサービスでロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合に、auお客様センターへ電話した り、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロック、 FeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。安心ロックサー ビスは無料で利用できます。

#### ■安心ロックサービスの利用方法

●auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける/解除する 【au雷話から】 局番なし、113 (無料) 【au以外の携帯電話、一般電話から】 ■ 0077-7-113 (無料)


(受付時間:24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

- パソコンから遠隔ロックをかける/解除する auお客様サポート(http://cs.kddi.com/) にログインし、画面の指示に 従ってお手続きをしてください。
  - ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご 利用になれます。)
  - ※ MyKDDIは「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用 方法はMvKDDIと変わりありません。

- お知らせ W62SHの電源が入っていないときや、W62SHがサービスエリア外にあると き、「電波OFFモード」が「ON」になっているとき、au ICカードが挿入さ れていないときは、遠隔ロックを起動することができません。
  - 詳しくは、W62SH取扱説明書「安心ロックサービスで遠隔ロックをかける」 を参照してください。

### English Simple Manual (簡易英語版)

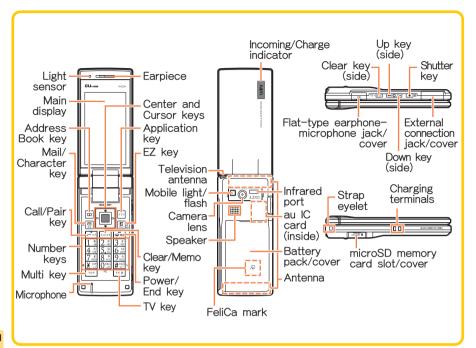

#### Turning Power On and Off

- ▼ Turning Power On
  - Hold down 🖃 for at least one second.
- Turning Power Off

On the stand-by screen: Hold down 🖃 for at least one second.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

On the stand-by screen: Press . Press .

#### Making and Answering a Call

▼ Making a Call

On the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. Press <a></a>.

- To adjust the earpiece volume: Use :
- To end a call: Press □.
- Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

- To adjust the earpiece volume: Use :
- To end a call: Press =.



#### Storing and Recalling a Memory Dial Data

#### **▼** Storing Data

On the stand-by screen: Hold down ☐ for at least one second. ► Use 🔁 to select the Memory Dial record you want to edit and press 🔳. ► Enter the data. ► Press 🕅 when finished.

#### ▼ Recalling Data

On the stand-by screen: Press . Use 🖫 to select the Memory Dial record you want to recall. Press .

#### Using the Camera

#### ▼ Taking a Snapshot

On the stand-by screen: Press •. • Use • to select フォト(壁紙モード) and press •. • Press • or • to take a snapshot. • Press • to store the photo. • To switch from Photo mode to Movie mode: Press □.

#### Recording a Movie

On the stand-by screen: Press ■. ▶ Use 🗓 to select △—ビ— and press ■. ▶ Press ■ or ■ to start recording. ▶ Press ■ to stop recording. ▶ Press ■ to store the movie.

- To pause recording: Press .
- To switch from Movie mode to Photo mode: Press .

#### Making an International Call

#### English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

On the stand-by screen: Press . Press 5. Press 3. Press 6. Press .

#### Other Features

#### Silent Mode

On the stand-by screen: Hold down # for at least one second.

 To disable Silent Mode: After the above operation, hold down # for at least one second.

#### Easy Voice Recording

On the stand-by screen: Hold down [7]7715 for at least one second.

• To disable Easy Voice Recording: After the above operation, hold down [9799] for at least one second.


#### For inquiries please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: ## 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

English

# 中文简易说明书(簡易中国語版)

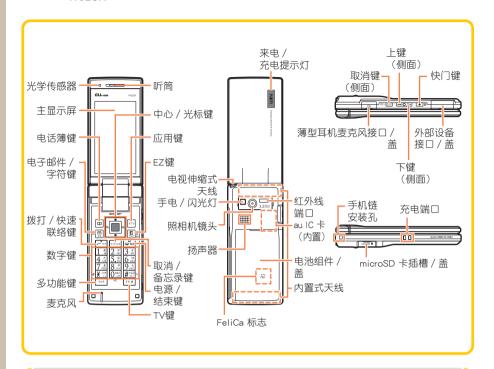

#### 开启和切断电源

▼ 开启电源

按住[二] 一秒钟以上。

▼ 切断电源

从待机画面:按住 一秒钟以上。

#### 检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面:按■。▶按□。

#### 拨打和接听电话

▼ 拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶按 < □。

・调整听筒音量:使用()。・结束通话:按(□)。

▼ 接听电话

在电话铃声响起时,按 🔼。

●调整听筒音量:使用[•]。

●结束通话:按□。

中文

#### 保存和查看记忆拨号中的数据

#### ▼ 保存数据

从待机画面:按住□□一秒钟以上。▶使用□□选择您想要编辑的记忆拨号记录并按■。▶ 输入数据。▶结束时按网。

#### ▼ 杳看数据

从待机画面:按□□。▶使用優选择您想要查看的记忆拨号记录。▶按■。

#### 使用照相机

#### ▼ 拍摄快照

从待机画面:按□ 。▶使用⑤选择 フォト(壁紙モード) 并按 ■。▶按 ■或 □ 拍摄快 照。▶按■存储照片。

• 从照片模式切换到动画模式:按回。

#### ▼ 拍摄动画

从待机画面:按□□。▶使用圓选择 ムービー 并按■。▶按■或□□开始拍摄。▶按■ 

● 暂停拍摄:按回。

• 从动画模式切换到照片模式:按回。

#### 拨打国际长途电话

举例:想要拔打美国长途电话 212-123-△△△△

区号

国际电话呼叫号码

国家号码(美国) 您要拔打的电话号码

#### 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。

从待机画面:按■。▶按5。▶按3。▶按6。▶按6。。

#### 其他功能

#### ▼ 静音模式

从待机画面:按住[#]一秒钟以上。

●取消静音模式:在上述操作后,按住「#」一秒钟以上。

#### ▼ 简易语音记录

从待机画面:按住厕烟一秒钟以上。

•取消简易语音记录:在上述操作后,按住厕侧一秒钟以上。

#### 如需咨询. 请联系

au 客户服务中心(综合信息)

从座机上请拔打电话: 60077-7-111(免费)

从 au 手机上请拔打电话: 157(免费)

中文

• MEMO • • • • • • • • • • • • • • • • •

• MEMO • • • • • • • • • • • • • • • • • •

# 索引

アルファベット		安心ロックサービス	87
au Media Tuner ·····	78	絵文字を入力する	
初期設定をする	80	遠隔ロック	85
au one My Page ······	83	オートロック	
CX-L	58	オープンポジション	17
Cメール安心ブロック機能		お知らせ表示	19
作成し送信する ····································		か	
読む		各部の名称	1 1
English Simple Manual	88	カメラ	
EZ FeliCa		フォト	
FeliCaロック		簡易留守メモ	
EZweb ·····		再生する	
au one トップ		設定/解除する	
お気に入り		漢字を入力する	
初期設定		キー操作	
EZチャンネルプラス	78	グローバルパスポートGSM ············	
EZナビ	76	携帯電話でできること2,	83
EZナビウォーク	77	声の大きさを変える	27
EZニュースフラッシュ	74	さ	
EX-11	50	災害用伝言板サービス	6
作成し送信する	51	スロール カー ころ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
初期設定	22	簡易留守乂モ	20
新着メール			
添付されたフォト/ムービーを			טט
見る	55	サイト	٦.
返信する		お気に入りから見る	/1
読む ····································		サブメニュー	
Eメールアドレス	0 1	自分撮りポジション	1/
確認する	23	自分の電話番号	
入力する		充電する	
変更する		初期設定	
を		赤外線通信	
		ソフトキー	19
IrSimple™ (IrSS™) ······	83	た	
Touch Message	83	着うた®/着うた®フルを	
あ		ダウンロードする	73
アイコン	18	着信音	
アドレス帳	42	着信履歴 ·······	
制限	85	中文简易说明书	
着信履歴や発信履歴から		ディスプレイ表示	
登録する	44	デコレーションメール	
電話をかける		テコレーションスール	
登録する			
- - 編集する ····································		テレビ電話	<b>3</b> 4
	. •		

..... 78

電源	14
電源を入れる	14
電源を切る	14
電池残量	14
電波状態	14
電話(通話)	26
184/186	26
受ける	26
文() る かけ直す	28
かける	26
ta ta	20
発信履歴	28
ビューアポジション	17
ひらがなを入力する	36
同じキー内の文字	37
濁点/半濁点	37
フォト	65
Eメールに添付する	67
撮影する	65
見る	66
付属品	10
ペア機能	48
電話をかける	49
登録する	48
メールを送る	49
ホイップアンテナ	78
ま	
待受画面	14
マナーについて	
マナーモード	28
名刺リーダー	83
迷惑メール	57
メインディスプレイ	18
メインディスプレイ ····································	20
メール	
	50
	58
EX-JU	50
メールフィルター	57
文字入力	36
入力モード	36
5	
利用料金を確認する	72
わ	
ワン切り対策5,	27
<del> </del>	_ ′

_	
3	2

#### お問い合わせ先番号

auお客様センター

#### EZwebからは



EZ▶au one トップ▶ auお客さまサポート▶ お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく 変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

**1 0077-7-111** (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番 (通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

[2] 0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは

取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収

した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイク

ル活動を行っています。本冊子は、その一環とし

局番なしの**113**番 (通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となってお 持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・ メーカーを問わず②マークのあるお店で回収し、 モバイル・リサイクル・ネットワーク リサイクルを行っています。

て製作されております。

PRINTED WITH SOYINK この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この説明書は、再生紙を使用しています。

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:シャープ株式会社

2008年8月 第2版

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



TINSJA408AFZA 08H 58.6 DS TK 1003